

**Angel Eye**

**Notice par**

**[www.aliz.fr](http://www.aliz.fr)**

# Avertissement

Merci d'avoir acheté cette caméra de qualité sur le site [www.aliz.fr](http://www.aliz.fr).

En toutes circonstances veuillez à utiliser cet appareil dans le cadre normal de son fonctionnement initial. Soyez prudent et vigilant, notamment en ce qui concerne les procédures de charge et de connexion sur d'autres appareils. Conservez-le dans un endroit sec à température ambiante (15 à 20°). N'ouvrez ni la caméra ni le chargeur. Ne jamais laisser l'appareil en contact avec du liquide. Lors de la charge soyez présent et attention à la manipulation.

Quelle que soit l'utilisation que vous ferez de l'Angel Eye, la société Aliz Import Export ([www.aliz.fr](http://www.aliz.fr)) ne pourra en aucun cas être tenue responsable.



Notamment lors de la charge, soyez vigilant car quoiqu'il arrive, vous êtes seul responsable.





# Charge :


Lors de la charge soyez présent. Connectez le chargeur à une prise de courant domestique puis au récepteur. Durée de la charge : 4 heures. Le chargeur pour le récepteur est le plus gros des deux (le chargeur caméra possède une étiquette sur le fil, qui indique “For camera” afin d’éviter toute erreur). La prise de charge est située en bas à droite du moniteur. Pour charger la caméra la prise se situe à l’arrière de celle-ci.

# Mode de sélection :

Pour filmer : allumez le receveur (bouton power en haut face de gauche ) Placez l’interrupteur situé sur le dessus à droite du moniteur, sur position R (receveur). Mettez la caméra sur On (petit bouton à l’arrière de la caméra, utilisez la pointe d’un objet fin). Choisissez le signal adéquat avec le bouton  situé sur le récepteur jusqu’à accrocher le signal sur lequel est la caméra.

Pour commencer à filmer : appuyer sur REC. Pour arrêter le film appuyez sur stop  .

Pour lire vos vidéos : mettez le receveur en mode lecture (bouton P pour player, en haut à gauche). Allez dans le menu Video. Vous naviguez dans le menu avec les touches  . Pour validez ou entrez dans un répertoire, comme vidéo par exemple, appuyez sur play  .

Dans le menu vidéo, la liste de vos films apparait. Sélectionnez en un avec les touches  et pour la lire appuyez sur Play.

Pour effacer une vidéo, sélectionnez-en une et appuyer sur le bouton MENU en haut sur le côté gauche. “Delete” apparait en bas à gauche appuyer sur play, et sélectionner “Delete”.


Pour transférer un film vers un périphérique relié à votre lecteur la procédure est la même mais cette fois-ci sélectionnez Copy.

# Les menus :

Le menu multimedia vous permet de lire des fichiers MP3, vos films, des photos et autre.

Pour transférer des fichiers vers ce menu, connectez le receveur à un ordinateur avec le cable USB fourni. Les prises USB se situent sous le receveur.

Vous pouvez connecter votre lecteur à une TV, magnétoscope ou autre si il est équipé des prises RCA. Le cordon fourni pour cela se connecte sur la prise AV/OUT et se branche sur la TV : Rouge et blanche pour le son, jaune pour la vidéo. Mettez votre TV sur le canal AV et vous pourrez y visionner les vidéos contenues dans le menu Vidéo :

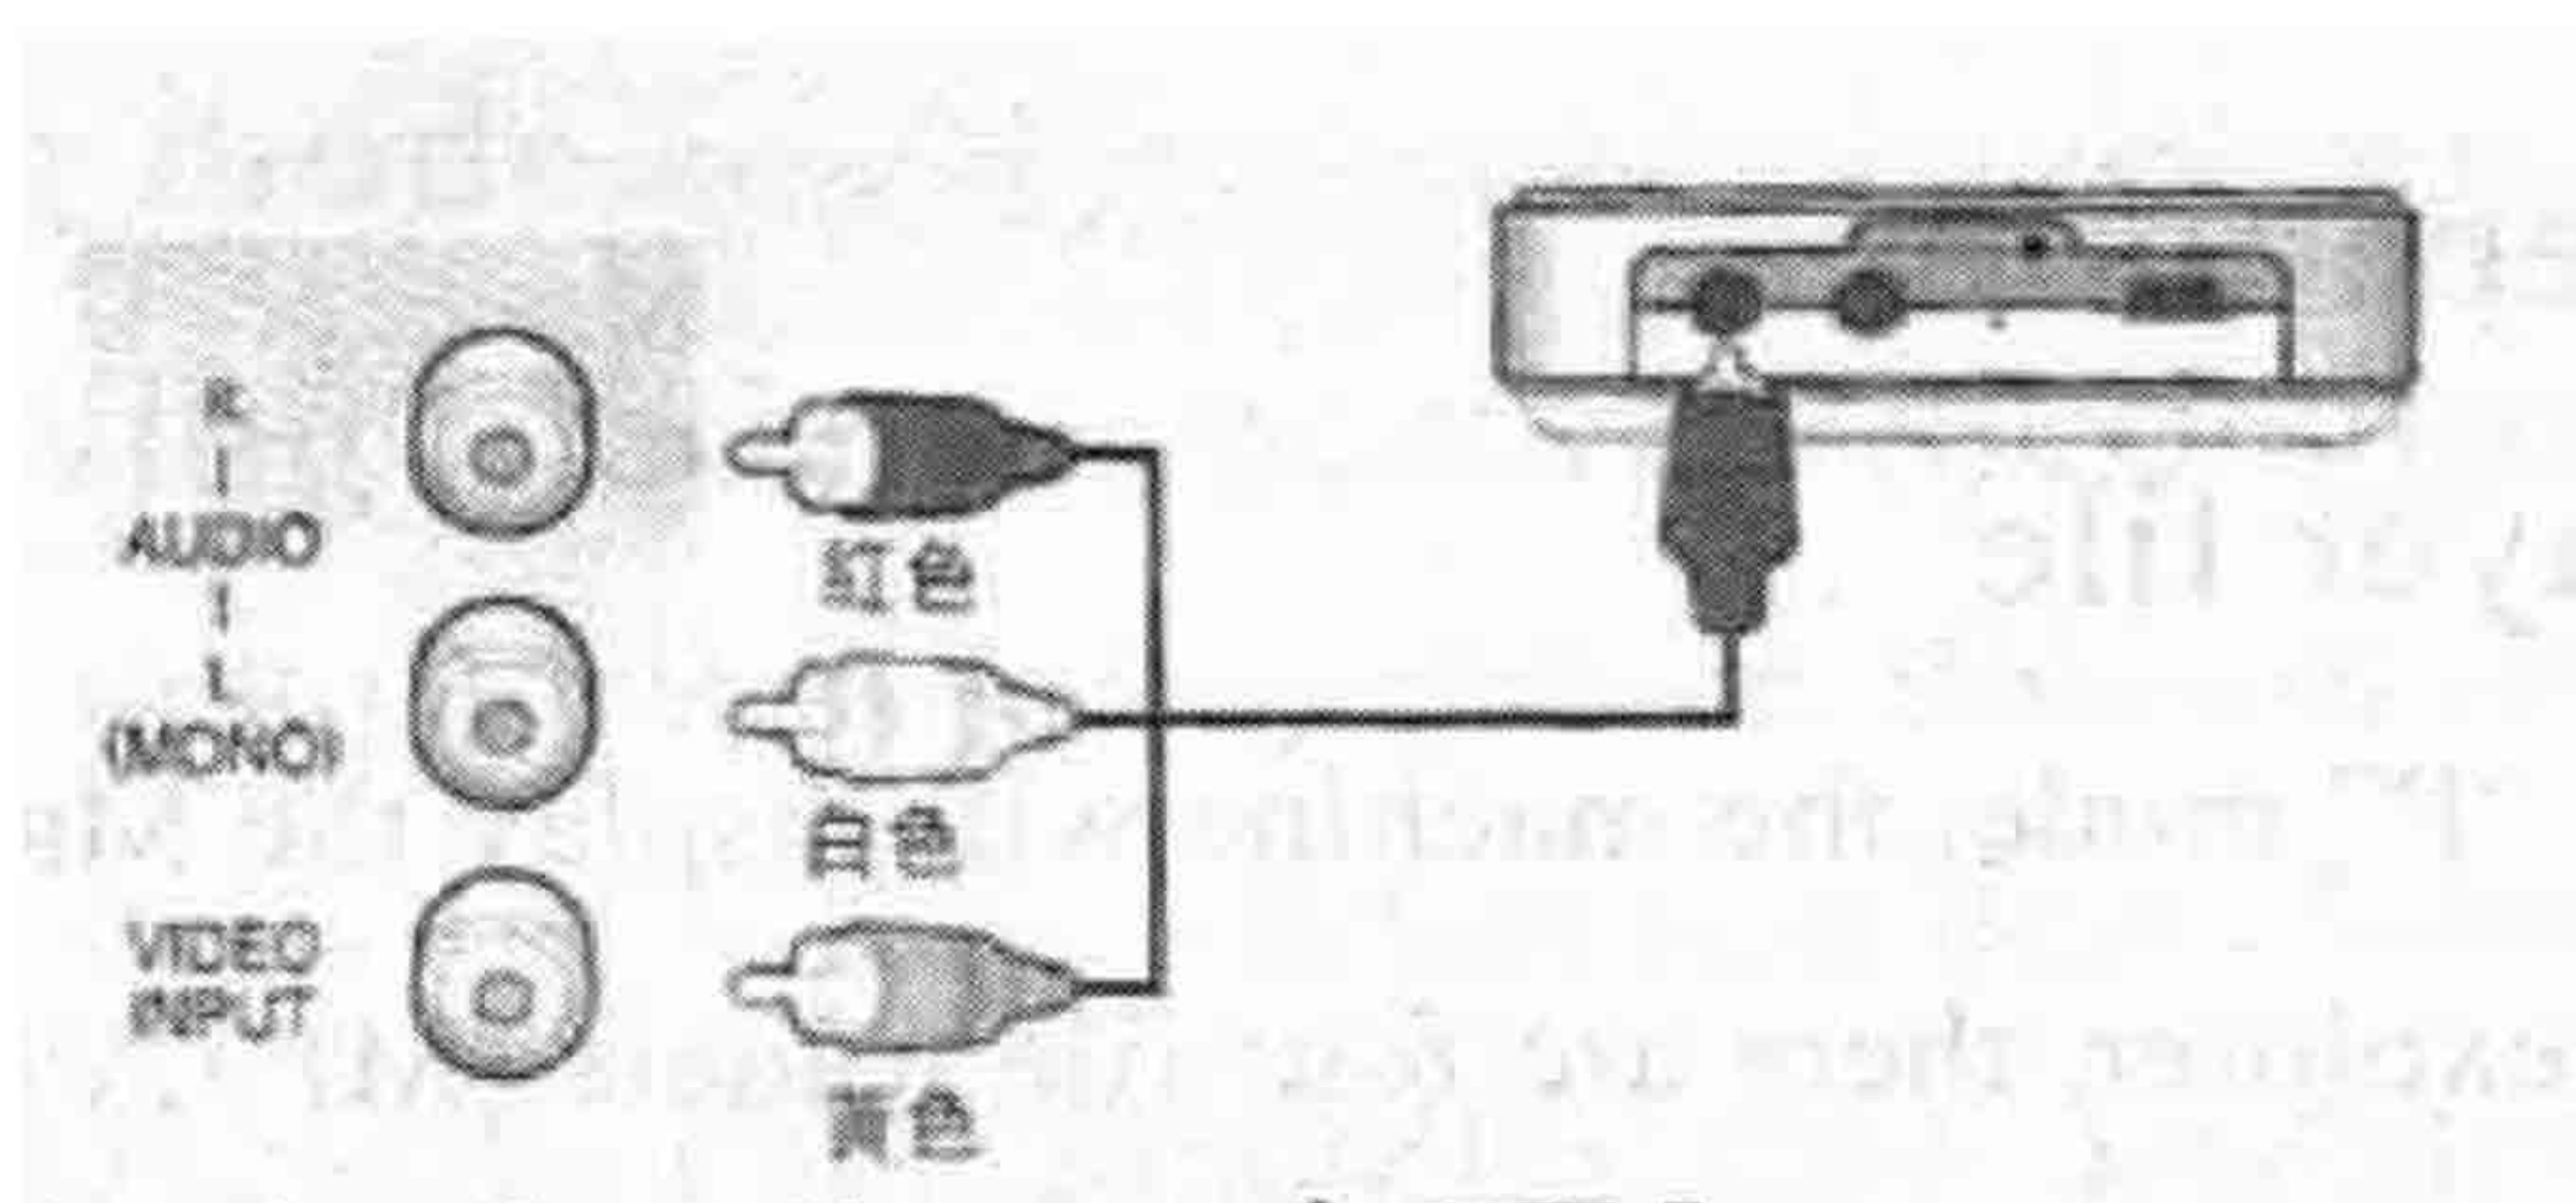

Le menu SETUP vous permet de faire différents réglages tels que la date et heure, le contraste, etc.

N'oubliez pas, pour naviguer au sein de tous ces menus, la procédure est toujours la même :

 : navigation entre les menus, répertoires et fichiers.

 : sélection et lecture.

 : stop ou retour en arrière.

+ - : volume ou augmentation et diminution lorsque vous êtes dans le réglage du contraste.

Le lecteur dispose d'un emplacement pouvant accueillir une carte SD de 2 Go.

## La boîte comprend :

Une caméra

Un receveur

Un chargeur caméra + un chargeur receveur

Un câble USB

Un câble RCA

Un casque oreillettes

Un cadre et support pour la caméra

Une visse et cheville pour fixation durable



**Aliz.fr**

# Caractéristiques Angel Eye

## Informations générales

type de produit	Caméra de surveillance sans fil
Marque	JMC
Technologie	2.4 GHZ

## Récepteur

Ecran	2.5 pouces TFT LCD
Système de Couleur	PAL / NTSC / AUTO
Format d'enregistrement	AVI
Résolution	640 x 480 (7MB/Min) ou 320 x 240 (3.5MB/Min)
Formats supportés	MP3, JPG, AVI, MPEG2
AV entrée	Jack 3.5mm
AV sortie	Jack 3.5mm
Haut parleur	1W
USB	USB 2.0
Batterie/Autonomie	3.7V 2400mAh, autonomie de 5 heures
Choix de fréquence	CH1= 2414MHz CH2=2432MHz CH3=2450MHz CH4=2468MHz
Lecteur de carte	SD,MMC
Alimentation	DC 5V 1A
Luminosité	250cd/m2
Contraste	200:1
Portée	30 - 100M (Intérieur / Extérieur)

## Caméra 808

Dimension	23 x24 x23 mm
Poids	20 g
Résolution	380 TV line
Vidéo couleur	PAL
Batterie / Autonomie	Lithium , autonomie environ 1h30
Batterie	CMOS 628x582(PAL) ; 510x492(NTSC)
Prise de son	
Type de capteur	CMOS 628x582(PAL) ; 510x492(NTSC)

## Dans la Boite

Eléments compris	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Caméra 808 avec batterie intégrée</li><li>- 1 Récepteur avec écran</li><li>- 2 Cable USB</li><li>- 1 Cable RCA</li><li>- 1 Casque</li><li>- 1 Alimentation secteur pour caméra</li><li>- 1 Alimentation secteur pour récepteur</li></ul>
------------------	--