



### Avertissements de sécurité :


- Ne pas mettre ce produit trop près de matériel médical
- Ne pas utiliser ce produit pour espionner des personnes sans leur accord
- Ne pas utiliser ce produit pour des activités illégales

### Limite de responsabilité

Nous ne pourrions être tenu responsable des dommages causés au produit par évènements climatiques (tremblement de terre, foudre, feu, inondation...).

Nous ne pourrions être tenu responsable des dommages causés par une utilisation non conforme du produit.

### Fonction des touches

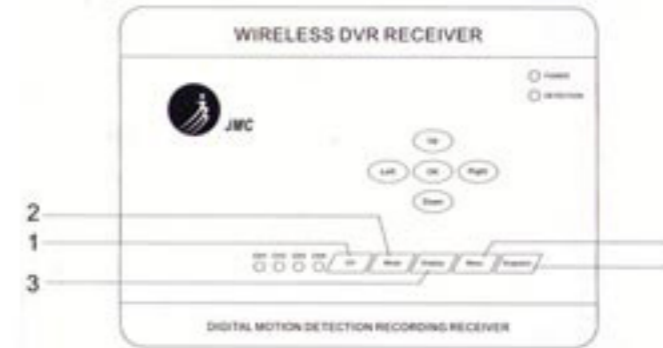

- 1. CH : sélection des canaux
- 2. Mode : sélection mode preview ou playback
- 3. Display : sélection CAM1, CAM2, PIP
- 4. Menu : sélection mode menu
- 5. Snapshot : Prendre une photo ou une video manuellement

### INSTALLATION


1. Branchez l'adaptateur au jack de la camera



2. Branchez l'antenne au récepteur



3. Branchez le cable jaune sur video output sur le récepteur et sur video input (aux) sur votre téléviseur

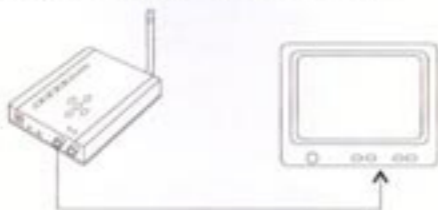

4. Allumez votre téléviseur et passez sur le mode



5. Branchez l'adaptateur secteur (receiver) sur le récepteur. Mettre le connecteur sur ON sur le récepteur.



6. Sélectionnez le canal de votre caméra en appuyant sur CH sur le récepteur.



Le canal (1,2,3 ou 4) est marqué sur votre caméra.


7. Ajustez le contraste, luminosité, couleur sur votre téléviseur pour avoir la meilleure qualité

### PREVIEW

1. Lorsque vous allumez votre système vous arrivez directement dans le mode preview (assurez vous que le bouton BY PASS est sur OFF)




2. Appuez sur "UP" pour activer ou désactiver le mode détection de mouvement.(motion detect)

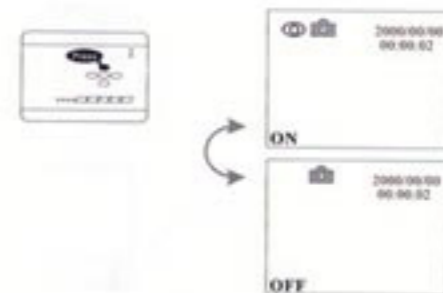

### Photo/Video

Appuyez sur "DOWN" pour basculer entre le mode de capture Video(AVI) ou Photo

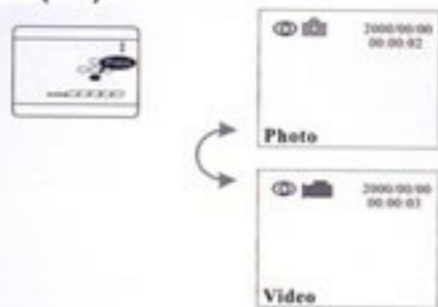

### Réglage de l'heure et de la date


1. Appuyez sur "Menu"



2. Appuyez sur "OK"




3. Appuyez "LEFT/RIGHT" et "UP/DOWN" pour régler l'heure et la date

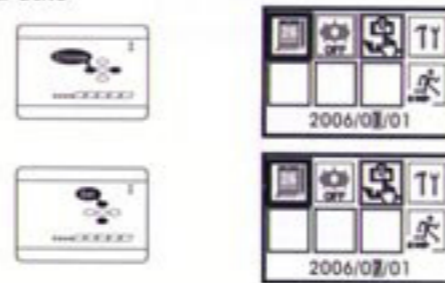

4. Appuyez sur "OK" pour valider



5. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case EXIT et appuyez sur "OK" pour sortir

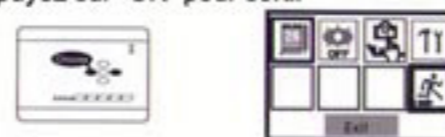

### PLAYBACK

1. Ce mode permet de voir les images/videos enregistrés. Quand vous êtes en mode preview appuyez sur "Mode" pour passer en mode Playback. les images sont directement affichées, si c'est une video appuyez sur "Down" pour la lancer.



2. Si il y a plusieurs images, appuyez sur "OK" pour afficher un diaporama



3. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" pour faire défiler les images





4. Appuyez sur "OK" pour afficher les images en plein écran





## Fonction : détection de mouvement



1. Appuyez sur "Menu" pour entrer dans l'interface du menu

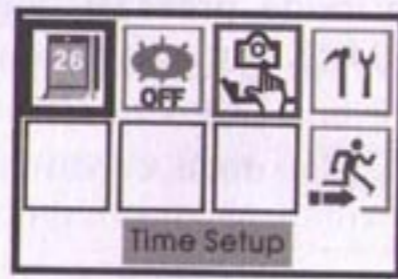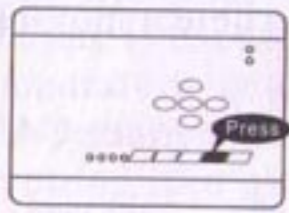



2. Appuyez sur "Left/Right" jusqu'à la case Motion detec ON/OFF

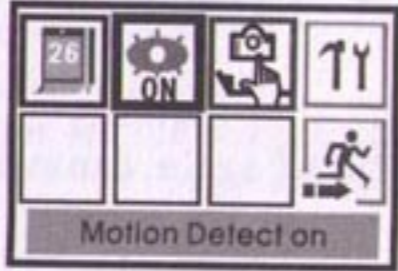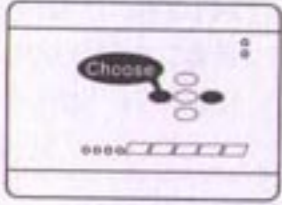

3. Appuyez sur "OK" pour activer "ON" ou désactiver "OFF" la Fonction "détection de mouvement"

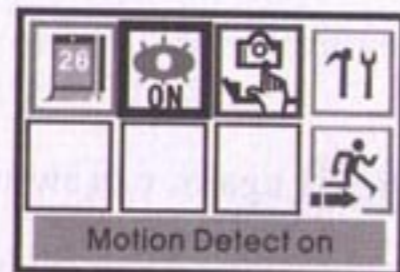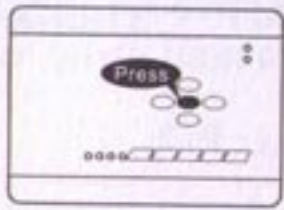


4. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case EXIT et appuyez sur "OK" pour revenir en arrière

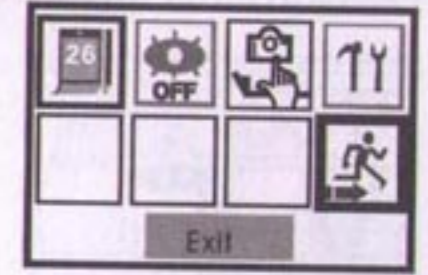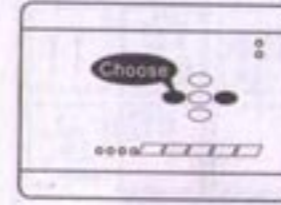



### Fonctionnalités de la détection de mouvement

Appuyez sur "UP" pour changer directement la mise en marche "ON" ou l'arrêt "OFF" de détection de mouvement


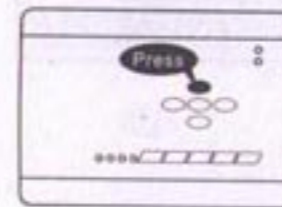


## Fonction d'enregistrement




1. Appuyez sur "Menu" pour entrer dans l'interface Menu

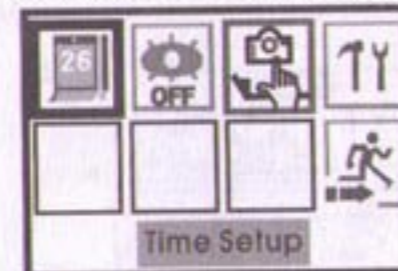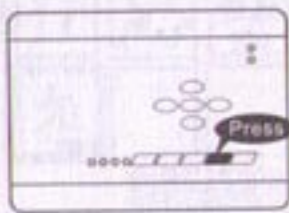


2. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case "Capture Format Photo/AVI"

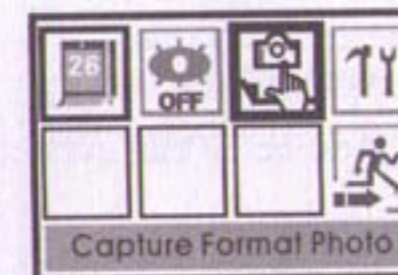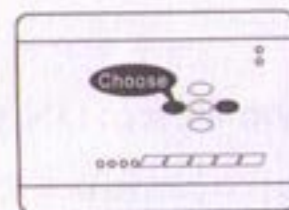

3. Appuyez sur "OK" pour changer entre le format Photo et AVI (Vidéo , enregistrement de clips de 10 sec)

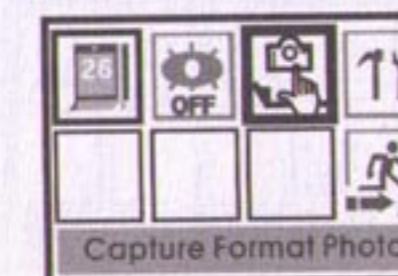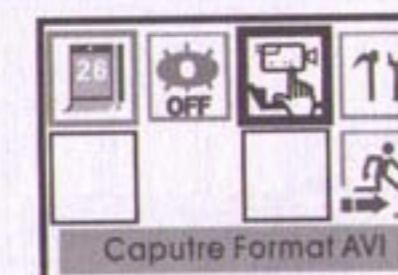
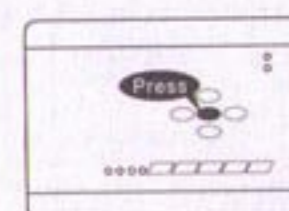


4. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case "EXIT" et appuyez sur "OK" pour revenir en arrière

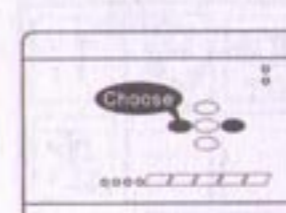


### Fonctionnalités de l'enregistrement Photo ou Vidéo


Appuyez sur "DOWN" pour changer directement le format d'enregistrement (Photo ou Video)

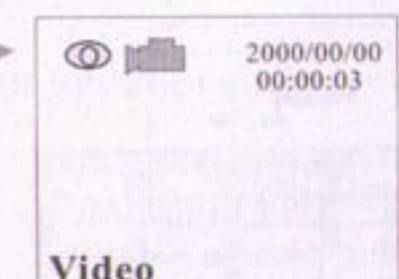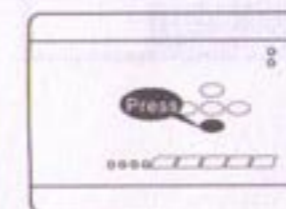


7. Appuyez sur "OK" pour entrer dans les fonctionnalités de la détection de mouvement

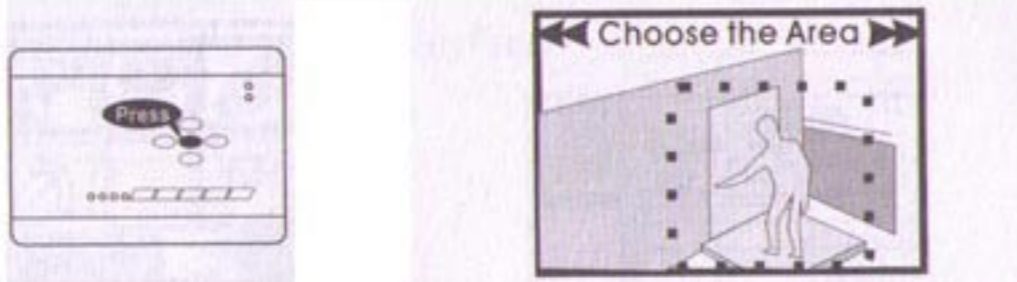


8. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" pour choisir la taille de la zone de détection de mouvement et appuyez sur "OK"

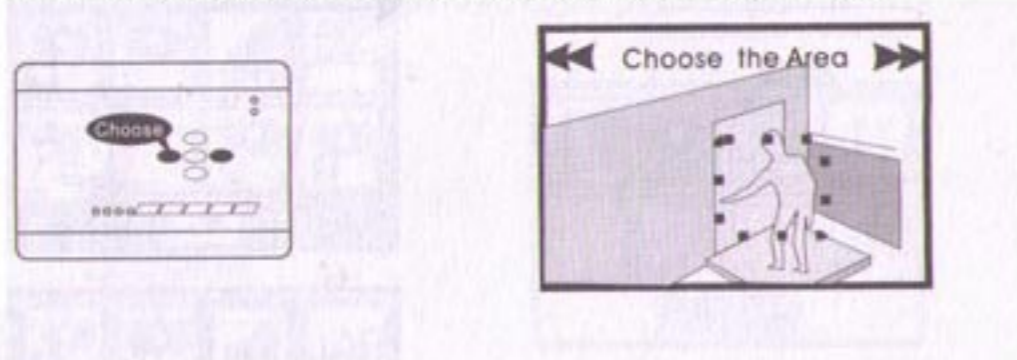


9. Appuyez sur "UP/DOWN/LEFT/RIGHT" pour déplacer la zone de détection de mouvement et appuyez sur "OK"

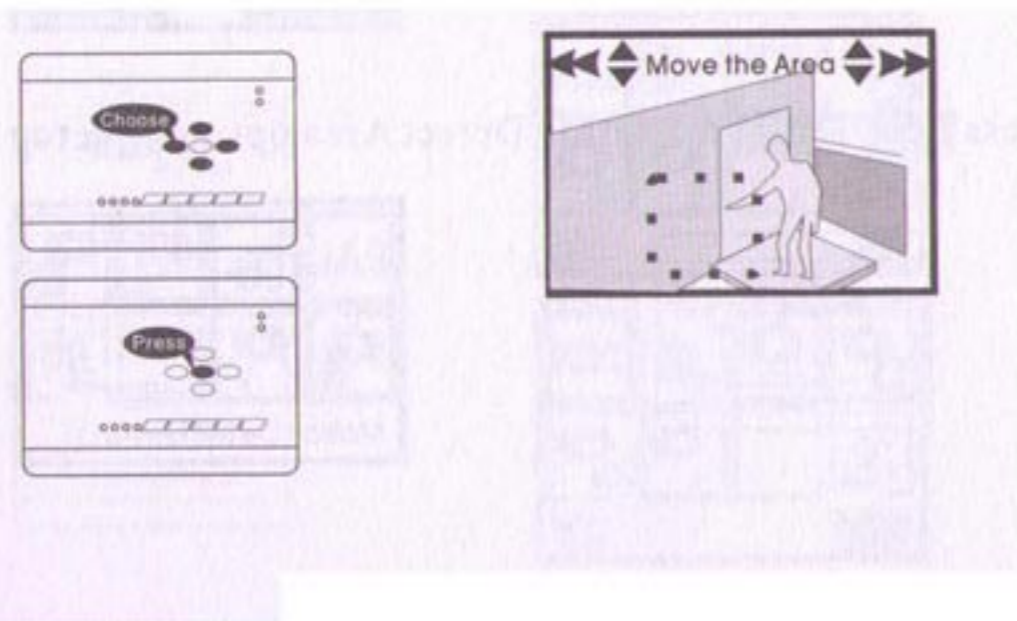

12. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case Motion Detect Interval. Cette fonction permet de déterminer combien de temps va s'écouler entre deux détections de mouvement.

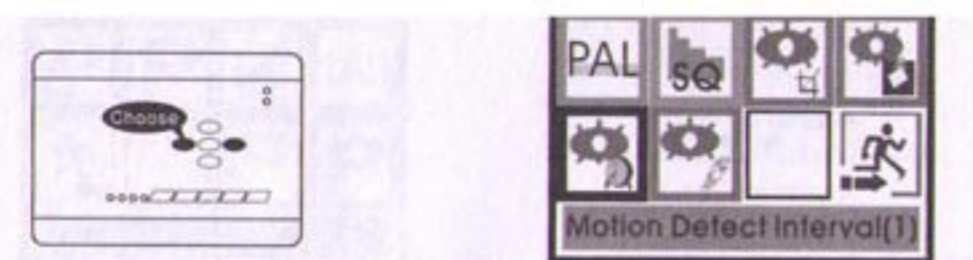


13. Appuyez sur "OK" pour choisir le temps (1,2,3 sc)

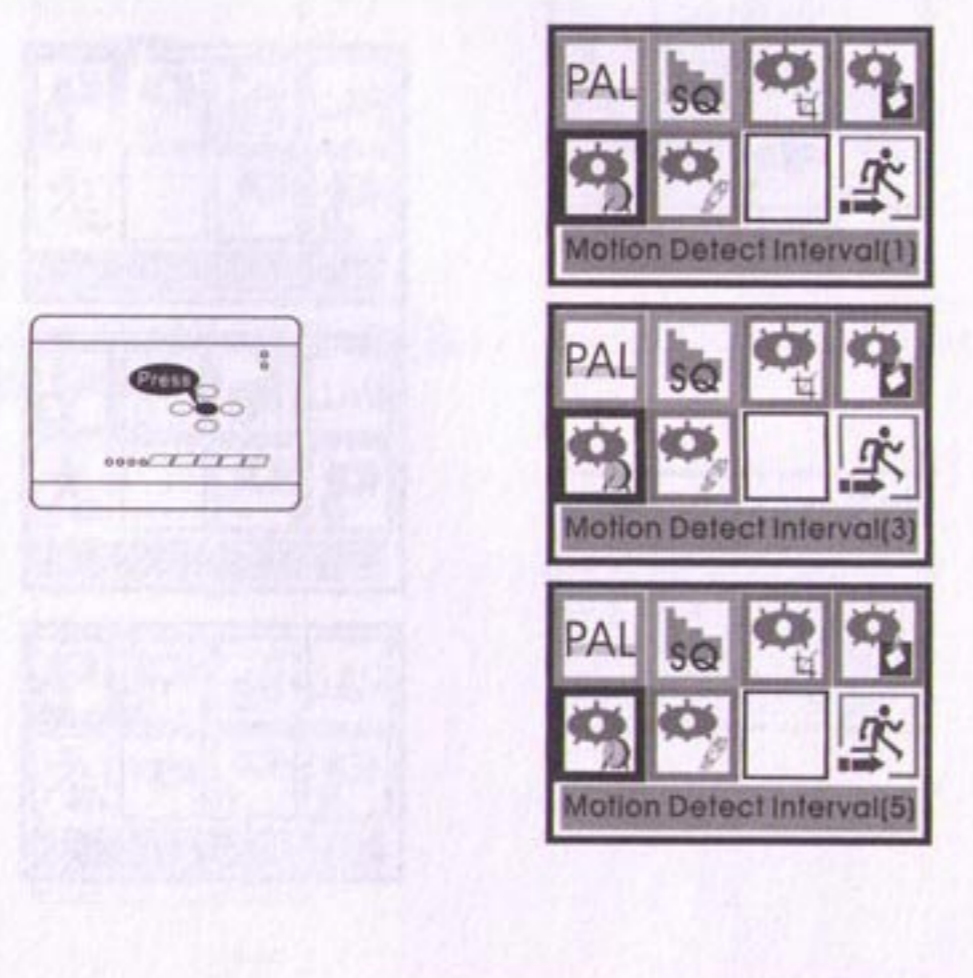


10. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case Motion Detect Count. Cette fonction permet de déterminer combien de photos vont être prises lorsque la caméra va détecter un mouvement.




11. Appuyez sur "OK" pour choisir le nombre de photo (1,3,5)

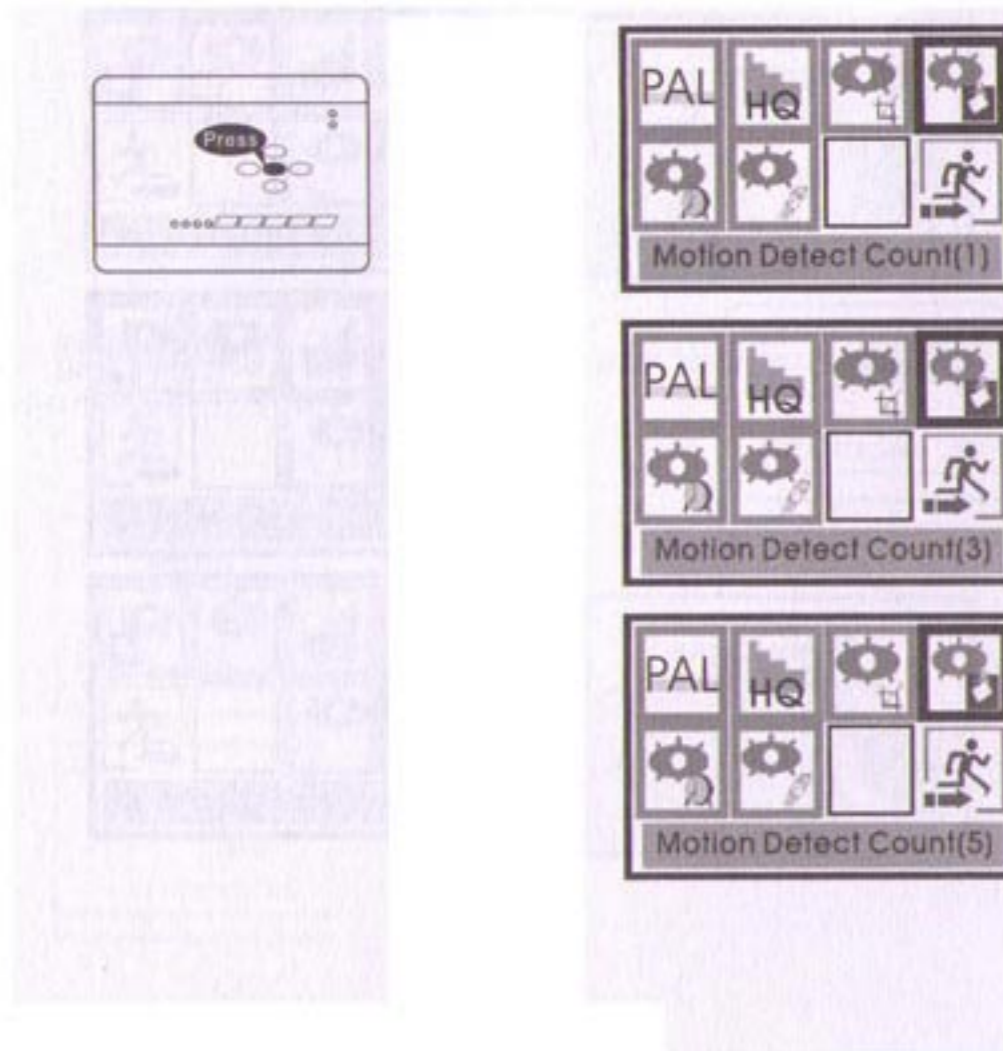


14. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case Motion Detect Sensitivity

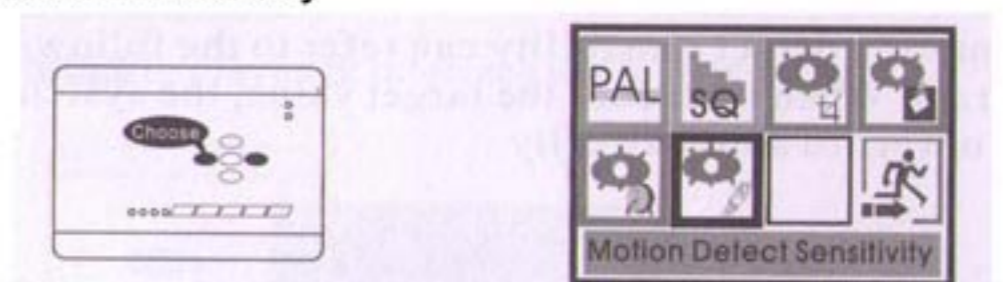

15. Appuyez sur "OK" pour déterminer la sensibilité de la détection. La sensibilité est comprise entre 0et 99, plus la valeur est basse plus la sensibilité est élevée. Current value est la sensibilité correspondant à l'image sur votre écran. Target Value est la valeur à laquelle la détection se mettra en route.

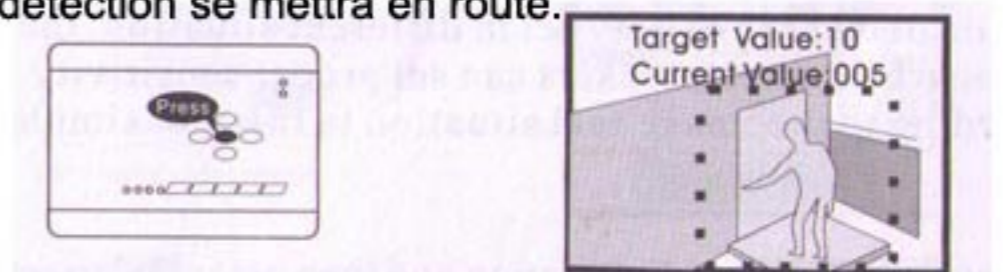


16. Appuyez sur "UP/DOWN" pour déterminer la sensibilité et appuyez sur "OK" pour valider.

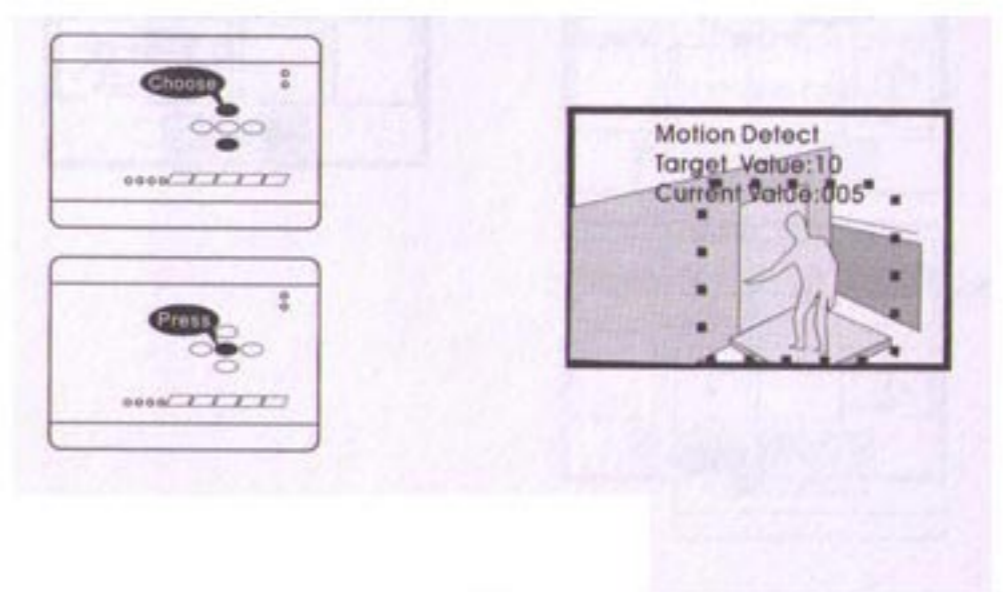


**Note :**


Ce diagramme représente le fonctionnement de la détection de mouvement. Lorsque la Target value est atteinte le système se met en route et enregistre automatiquement.

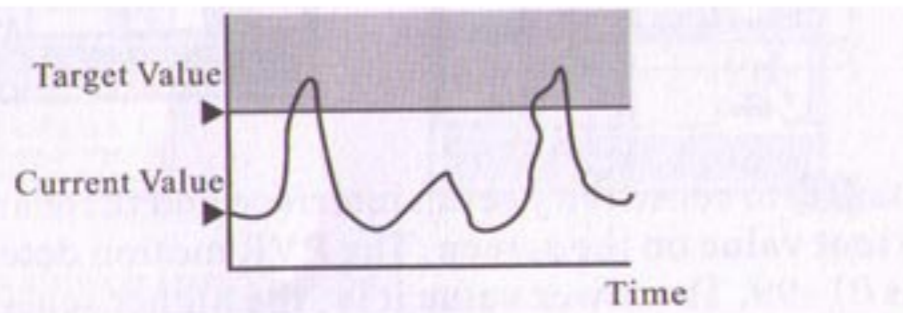

17. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" jusqu'à la case et EXIT et appuyez sur "OK" pour revenir au menu principal

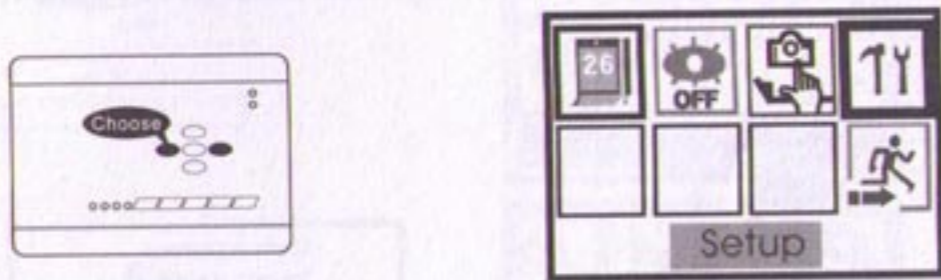


18. Appuyez sur "Menu" pour sortir directement

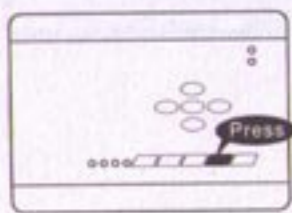


**EFFACER UNE IMAGE OU UNE VIDEO**


1. Appuyez sur "MODE"

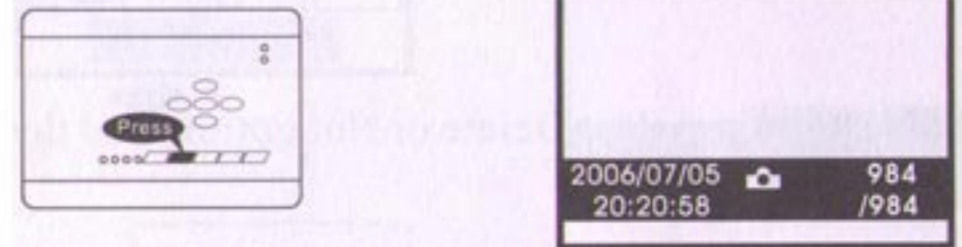

2. Appuyez sur "Menu"

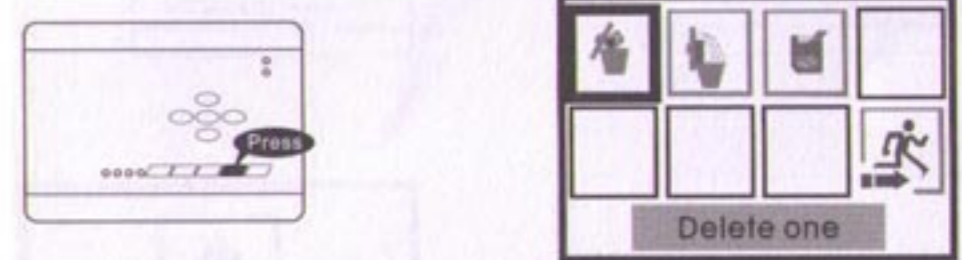


3. Appuyez sur "LEFT/RIGHT" pour choisir Delete One (effacer une seule photo) ou Delete All (pour tout effacer) appuyez sur "OK" pour confirmer

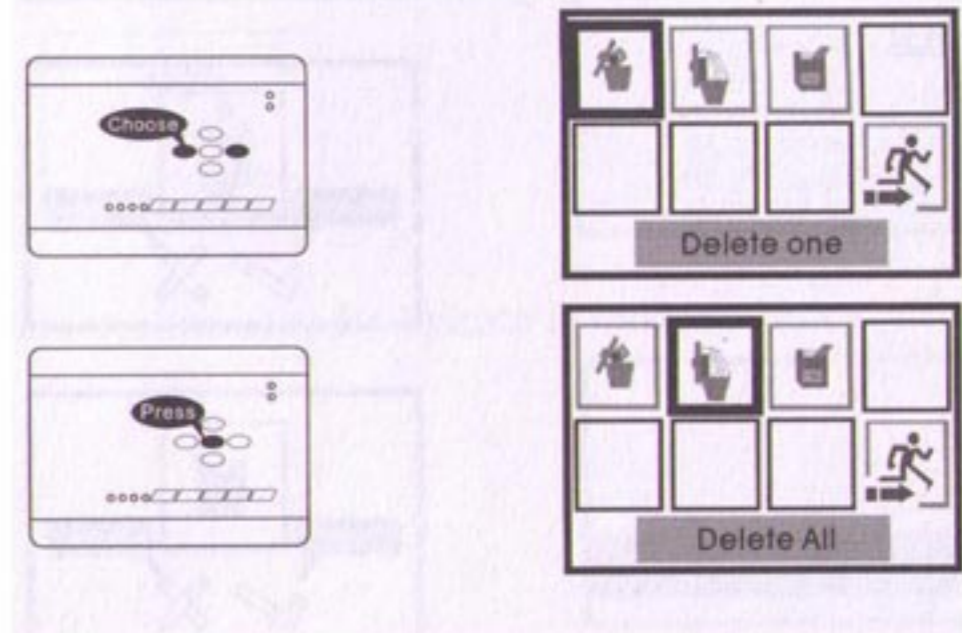


**Choisir un dossier(Folder)**


1. Appuyez sur "Mode"

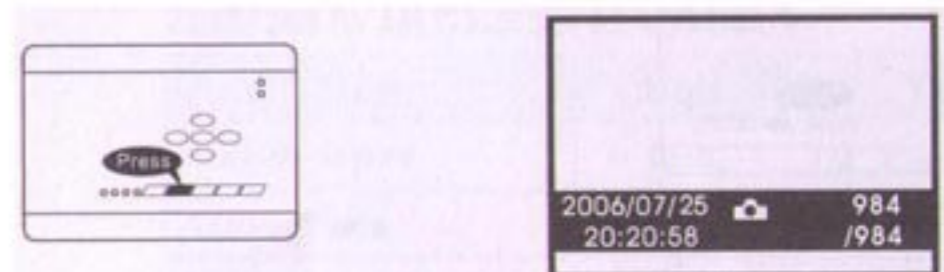


2. Appuyez sur "Display" pour choisir un dossier chaque séquence est classée par date et heure

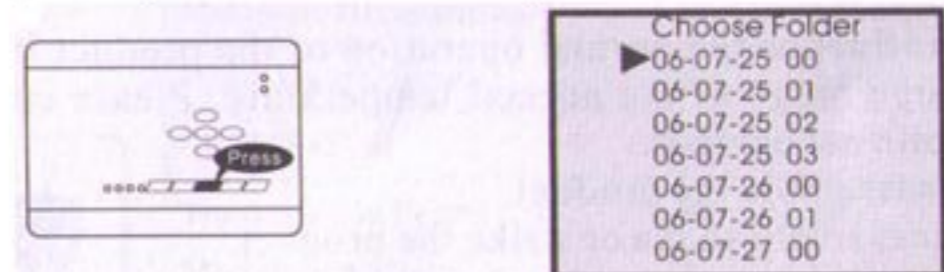


3. Appuyez sur "UP/DOWN" pour choisir un dossier que vous voulez ouvrir et appuyez sur "OK"

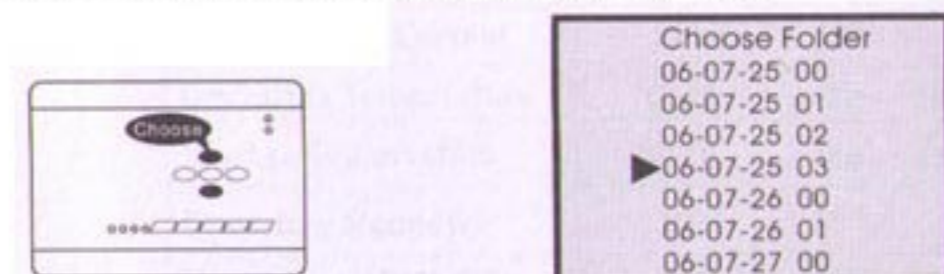


4. L'écran affiche la première photo du dossier

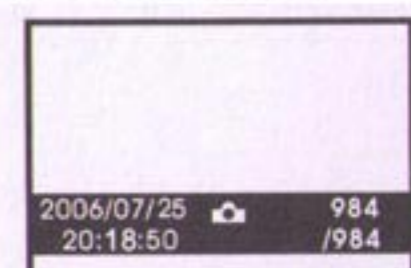

Effacer un fichier

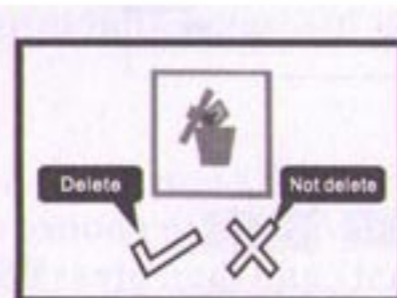

Effacer tout

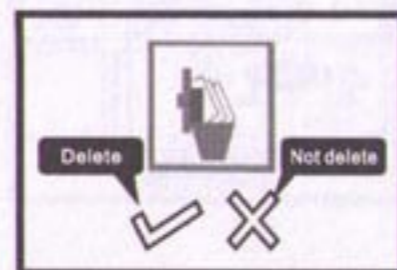

Formater

